



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Попередній підсилювач двоканальний

IS-BTAMP260 Bluetooth IS-WFAMP260 Bluetooth+Wifi

Чи можна одночасно увійти до Spotify на декількох колонках?

Ви повинні мати змогу входити до свого преміум-акаунта Spotify на кількох пристроях, але одночасно транслювати Spotify лише з одного пристрою (або групи з кількох кімнат).

Яка максимальна кількість колонок може транслювати музику в одній бездротовій мережі?

Для цієї поточної версії - не більше 6 пристроїв, щоб забезпечити стабільне з'єднання Wi-Fi.

Чи повинні колонки мати однакову версію прошивки для синхронізації один з одним?

Так! Будь ласка, синхронізуйте прошивки, оскільки ми все ще оптимізуємо певні функції, які потребують найновішої прошивки.



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Перед використанням уважно прочитайте інструкції в цьому розділі.
- Обов'язково дотримуйтесь інструкцій, оскільки умовні позначення символів безпеки та повідомлень вважаються дуже важливими запобіжними заходами.

УВАГА!

Під час встановлення пристрою

- Не використовуйте пристрій в вологому приміщенні, де можуть потрапити бризки води або інших рідин, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Використовуйте пристрій лише з напругою, зазначеною на ньому. Використання напруги, що перевищує зазначену може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не перерізайте, не перегинайте, не пошкоджуйте та не модифікуйте шнур живлення. Не використовуйте шнур живлення поблизу нагрівальних приладів. Не кладіть важкі предмети, в тому числі сам пристрій, на шнур живлення, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Не встановлюйте пристрій у нестійких місцях, наприклад, на хиткому столі або похилій поверхні, це може призвести до падіння пристрою, що може спричинити травми або пошкодити майно.

Коли пристрій у використанні

Якщо під час використання виявлено наступне порушення, негайно вимкніть живлення, від'єднайте вилку від розетки змінного струму та зверніться до найближчого дилера. Не робіть подальших спроб експлуатувати пристрій у такому стані, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом:

- Якщо ви помітили дим або дивний запах, що виходить з пристрою.
- Якщо пристрій впав або розбився корпус.
- Якщо пошкоджено шнур живлення (оголення жил, від'єднання тощо).
- Якщо він не працює (не видає звукових сигналів).

Опис та характеристика



WF-AMP260 - це компактний підсилювач потужністю 2 x 60 Вт з входами Wi-Fi, Bluetooth, USB, Micro SD і AUX. Він призначений для перетворення традиційних пасивних колонок на багатофункціональну бездротову акустику.

Цей пристрій сумісний з Android, iOS з підтримкою APP управління Wi-Fi аудіо для незалежного управління музичним контентом.

Як транслювати музику з пристрою NAS (Network-Attached Storage) з підтримкою DLNA?

Спочатку переконайтеся, що NAS-пристрій з підтримкою DLNA увімкнене та підключено до тієї самої бездротової мережі, що й і ваша колонка та смартфон/планшет. Торкніться піктограми MUZO у верхньому лівому кутку програми MUZO. Виберіть "Моя музика", а потім виберіть свій пристрій. Потім ви можете вибрати музику для потокової передачі з NAS-пристрою з підтримкою DLNA на вашу колонку. Якщо у вас виникли проблеми з потоковою передачею музики з вашого пристрою, перевірте, чи оновлена ваша прошивка.

Чи можливо користуватися телефоном під час прослуховування музики?

Так, можливо. Після підключення динаміка до музики ви можете відповідати на дзвінки, вимикати телефон, а динамік продовжуватиме відтворювати музику.

ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ

Чи можливо транслювати музику з ноутбуку MAC або комп'ютера ?

Так, можливо транслювати з комп'ютера Mac або ПК за допомогою iTunes Airplay. На ПК ви також можете транслювати з Windows Media Player на динамік через сертифікований UPnP або DLNA контролер, наприклад, Play To. Просто переконайтеся, що ваш пристрій і колонка підключені до тієї самої мережі Wi-Fi

Будь ласка, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте Windows Media Player
- 2 У списку відтворення натисніть кнопку Відтворити і виберіть пристрій гучномовця або
- 1.Клацніть правою кнопкою миші на пісню і натисніть Відтворити на
- 2.Почнеться трансляція музики. Якщо динамік/пристрій не відображається у медіаплеєрі, перейдіть до Потокове передавання > Інші і переконайтеся, що динамік перебуває у стані Дозволено

Чому я не бачу музичний сервіс у своєму додатку MUZO, хоча він є у списку підтримуваних музичних сервісів?

Можливо, ваша прошивка застаріла. У додатку MUZO, якщо ви оновите сторінку списку пристроїв, він автоматично запропонує вам завантажити останнє оновлення прошивки. Крім того, ви можете вручну перевірити, чи ваша прошивка актуальна.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Налаштування динаміка

Як підключити Wi-Fi колонку до моєї мережі Wi-Fi?

Вам потрібно завантажити додаток MUZO Player для iOS або Android. Після завантаження додаток допоможе вам в процесі налаштування.

У мене все ще виникають проблеми з налаштуванням з'єднання Wi-Fi для моєї колонки. Як вирішити цю проблему?

Спробуйте виконати наступні кроки як альтернативний спосіб налаштування з'єднання Wi-Fi:

1. підключіть телефон або комп'ютер до Вашої Wi-Fi колонки безпосередньо, знайшовши SSID (Формат: Linkplay_XXXX) у ваших налаштуваннях Wi-Fi.
- 2) Запустіть інтернет-браузер на вашому пристрої та введіть <http://10.10.10.254>.
- 3) Натисніть кнопку Wi-Fi у верхньому лівому кутку сторінки і виберіть роутер, до якого ви хочете підключитися. Введіть пароль для підключення.

Як ініціювати скидання до заводських налаштувань? Ось два способи скидання налаштувань Wi-Fi колонки:

Спосіб 1: Знайдіть кнопку WPS на пристрої та натисніть її протягом 6-8 секунд, після чого пристрій перезапуститься до початкового (заводський стан)

Спосіб 2: 1. Знайдіть пристрій, який ви хочете скинути в додатку 2. Натисніть кнопку Налаштування та знайдіть Інформацію про динамік і натисніть Відновити заводські налаштування

Як перевірити, чи оновлена прошивка моєї Wi-Fi колонки?

Будь ласка, спочатку оновіть сторінку "Список пристроїв". Після оновлення програма запропонує вам завантажити мікропрограму для всіх ваших динаміків, які не мають останньої версії прошивки. Якщо з якоїсь причини це не спрацює, ви можете виконати наступні кроки, щоб вручну визначити версію прошивки та/або оновити прошивку:

1. Підключіть ваш комп'ютер або смартфон безпосередньо до точки доступу Wi-Fi на колонці. Перейдіть до бездротового з'єднання і виберіть SSID Wi-Fi колонки (формат імені "LinkPlay_XXXX").
- 2) Запустіть веб-браузер і введіть <http://10.10.10.254> в адресний рядок.
- 3) Щоб переконатися, що у вас встановлена остання версія, перейдіть на вкладку "Система" і натисніть "Он-лайн оновлення". Оновіть прошивку, якщо це необхідно, і не вимикайте з'єднання з колонкою до завершення оновлення.
4. На вкладці "Статус" ви можете побачити номер поточної версії прошивки

Чи зможу я слухати Apple Music через динамік з мого iPhone, iPad або Macbook Pro?

Так

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Особливості

- Дозволяє бездротову передачу музики через Wi-Fi або Bluetooth 5.0
- 2 виходи на стереодинаміки по 60 Вт
- 3 карт-рідером micro SD, USB-рідером та входом AUX для підключення додаткових джерел аудіосигналу
- Підтримує онлайн-музику, інтернет-радіо, Airplay, DLNA
- Зручне управління музикою за допомогою додатку MUZO APP

Специфікація

Модель	IS-WFAMP260/ IS-BTAMP260
Вихідна потужність	600 Вт x2 / 4Ом 30 Вт x2/ 8Ом
Вхідна напруга адаптера живлення	100-240 Вт AC, 50/60 Гц
Аудіовходи	Wi-Fi, Bluetooth, Micro SD, USB, AUX
Чутливість лінійного входу	500 мВ
Співвідношення сигнал / шум	92 дБ
Діапазон частот	20-20 КГц
Опір	4-8 Ом
Клас підсилювача	Клас D
Матеріал	Алюмінієвий сплав
Колір	Чорний
Розмір	152x100x44 мм

Передня панель

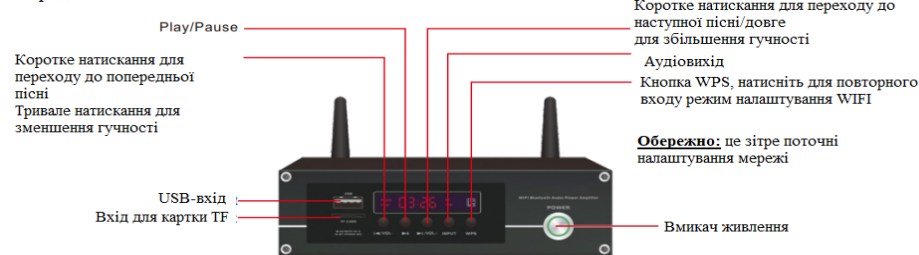

Задня панель



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Робота з wi-fi та додатками

*Зверніть увагу, що версія Bluetooth не має цієї функції

Wi-Fi колонка використовує додаток MUZO для керування музикою. Ви можете завантажити цей додаток з App Store або Google Play.

Ідентифікатор набору послуг (SSID) Wi-Fi колонки: прим. "Linkplay_XXXX"

Початок роботи

З'єднайте активну головну колонку з пасивною підлеглою за допомогою кабелю потрібної довжини.

Ввімкнення активної головної колонки

Щоб увімкнути цей пристрій, підключіть шнур живлення. Коли пристрій ввімкнеться, ви почуєте голосову підказку. Для того, щоб підключити цей пристрій до мережі Wi-Fi, вам потрібно знати свої мережеві облікові дані.

Мінімальні вимоги

Додаток сумісний з пристроями iPhone, iPod Touch та iPad, що працюють на iOS 6.0 або новішої версії та Android 2.3.3 або новішої версії.

Вимоги до мережі

Для доступу до музичних сервісів, інтернет-радіо та будь-якої цифрової музики, що зберігається на вашому смарт-пристрої або на пристрої з підтримкою DLNA мережеве сховище (NAS), ваша мережа повинна відповідати наступним вимогам:

* ПРИМІТКА: Якщо ви хочете транслювати музику через вбудовані функції програми, такі як Spotify, вам знадобиться високошвидкісне з'єднання з Інтернетом.

Якщо ви збираєтесь використовувати додаток MUZO Player на пристроях Android або iOS, вам знадобиться мережа Wi-Fi.

Вам потрібно мати SSID та пароль вашої Wi-Fi мережі.


- Конфігурація вашої мережі не повинна бути в режимі ізоляції
- Система підтримує тільки Wi-Fi 2.4 ГГц

Під'єднайте вашу wi-fi колонку до мережі через додаток muzo player.


- Встановіть додаток MUZO Player на свій смартфон або планшет.
- Переконайтеся, що ваш смартфон підключений до тієї ж мережі, до якої ви збираєтесь підключити Wi-Fi аудіосистему.
- Відкрийте програму MUZO Player, і ви побачите вікно, як показано на малюнку 1.
- Виберіть "Додати пристрій" внизу екрана, після чого ви побачите малюнок 2.
- Виберіть "MUZO Cobblestone", після чого ви побачите малюнок 3.



Малюнок 1

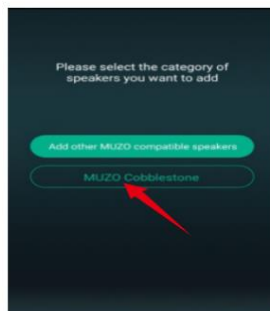

Малюнок 2

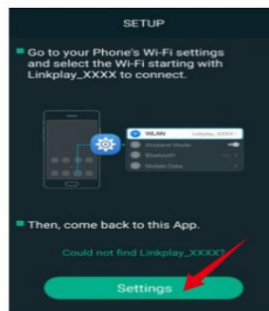


Малюнок 3

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Налаштування мови (малюнок 21)


Ви можете натиснути вкладку "система", щоб вибрати потрібну мову, а потім зберегти її.

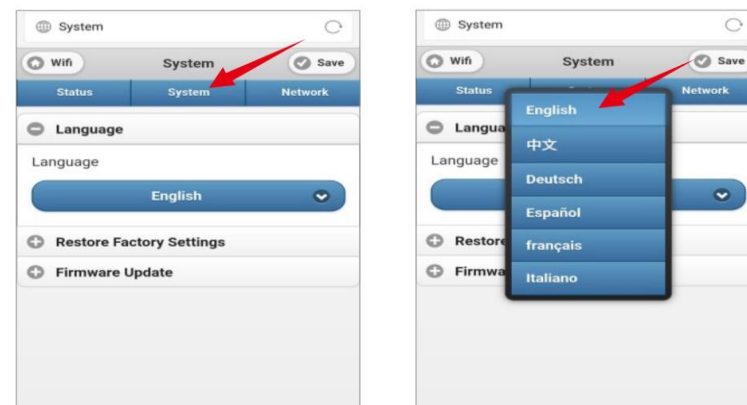

Малюнок 21

Зміна назви пристрою (малюнок 22)

Ім'я пристрою за замовчуванням - ex. "Linkplay_XXXX", ви можете перейти на вкладку "Мережа", щоб "Змінити назву пристрою" на потрібну, і натисніть "ОК", а потім "Зберегти".

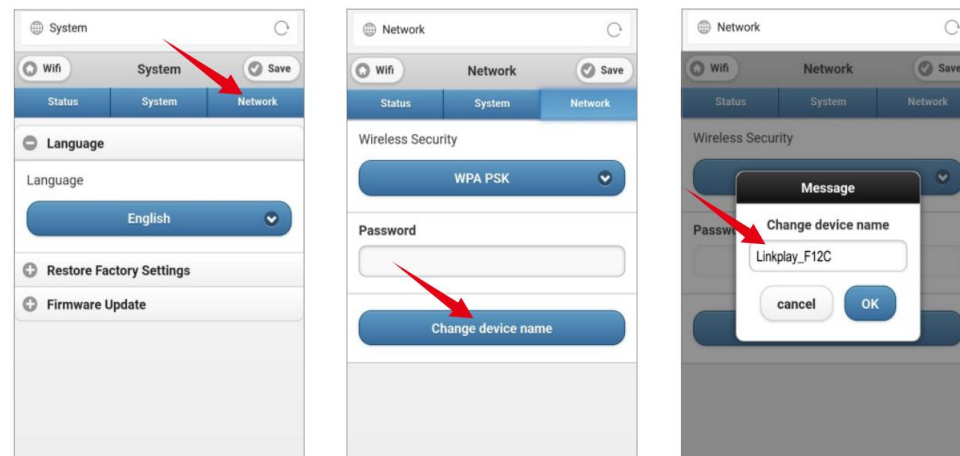


Малюнок 22

Будильник (Малюнок 18)


Будильник дозволяє вам прокидатися під власну музику з медіатеки iTunes або під музику з ваших передплатених сервісів. Ви можете встановити кілька будильників і вказати для кожного будильника, в які дні він повинен вас будити і який плейлист використовувати.

Таймер сну (Малюнок 19)

Ви можете встановити таймер на вашому пристрої та налаштувати таймер сну для його вимкнення.

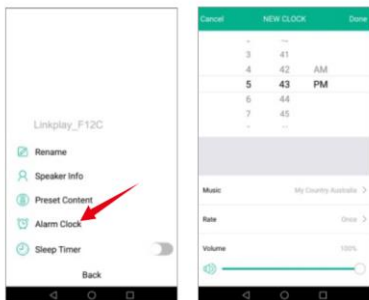


Малюнок 18

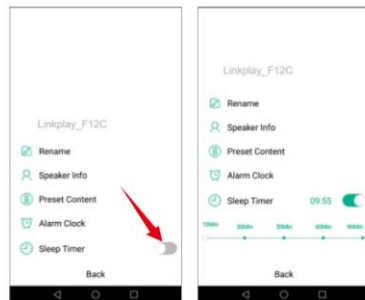


Малюнок 19

Підключення до мережі wi-fi (Малюнок 20)

- Відкрийте меню Wi-Fi Discovery на вашому смартфоні або планшеті та знайдіть сервісний набір динаміка
- Ідентифікатор (SSID), наприклад, "Linkplay_XXXX".
- Виберіть, щоб підключити ваш пристрій до мережі хот-спот колонки
- Відкрийте веб-браузер на своєму смартфоні або планшеті та введіть "10.10.10.254" в рядок URL-адреси.
- Виберіть вашу мережу зі списку доступних мереж і введіть ваш домашній пароль Wi-Fi.
- Ваш пристрій від'єднується від мережі динаміка, а потім динамік підключиться до вашої мережі Wi-Fi.
- На екрані пристрою з'явиться напис "Підключено", що означає, що динамік успішно підключено до вашої Wi-Fi мережі.

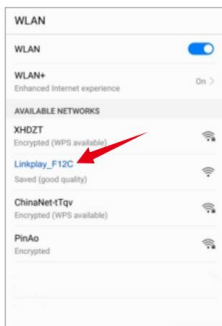


Меню Wi-Fi

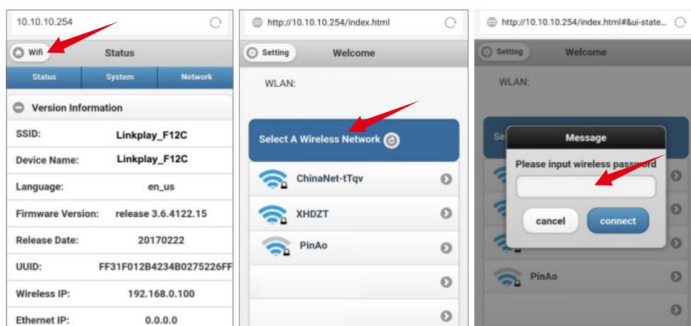


З'єднання з динаміком по Wi-Fi


- Увійдіть у налаштування бездротової локальної мережі на вашому телефоні, після чого ви побачите Малюнок 4.
- Виберіть SSID Wi-Fi колонки, наприклад, "Linkplay_XXXX", після чого ви побачите Малюнок 5.
- Виберіть "ПІДКЛЮЧИТИ", після чого ви побачите Малюнок 6.
- Виберіть "NO", після чого ви побачите Малюнок 7, а потім вийдіть з налаштування WLAN.

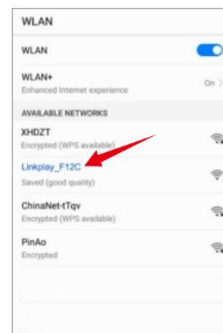


Малюнок 4

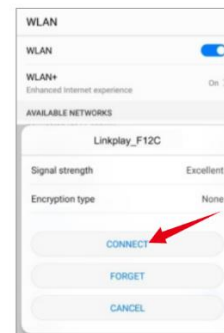

Малюнок 5

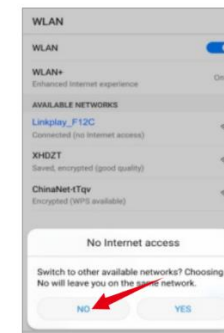


Малюнок 6

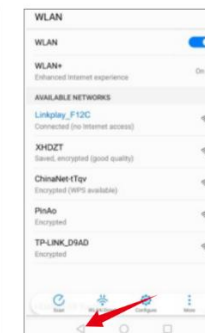


Малюнок 8

Увійдіть в додаток MUZO Player, ви побачите Малюнок 8.


- Виберіть ваш Wi-Fi SSID і введіть пароль, потім "Продовжити", після успішного підключення ви побачите Малюнок 9.
- Виберіть "Далі", з'явиться спливаюче меню Малюнок 10, де ви можете вибрати ім'я із заздалегідь визначених імен або написати бажане ім'я для вашого пристрою. Це допоможе вам легко відрізнити назви один від одного (ви не можете мати однакову назву).
- Як показано на малюнку 10, натисніть іконку ">", щоб увійти до списку пристроїв, як показано на малюнку 11

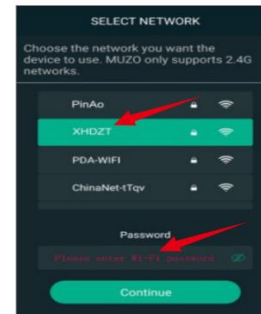

Малюнок 8

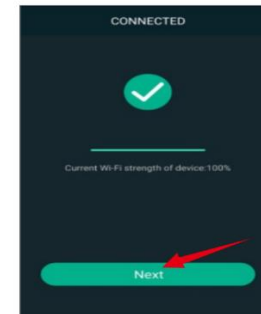


Малюнок 9

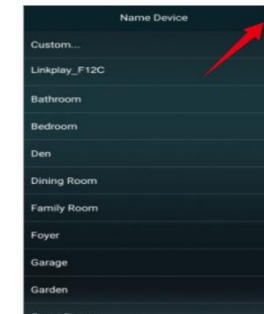


Малюнок 10

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

-Проведіть по екрану праворуч, щоб увійти до екрана програвача, як показано на малюнку 12

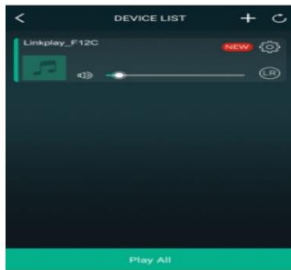

Малюнок 11

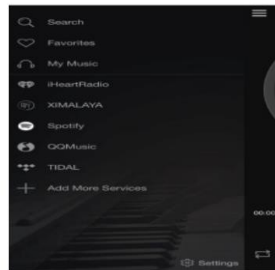

Малюнок 12

Інструкції з програвання музики

Моя музика

Через "Мою музику" ви можете отримати доступ до музики, збереженої на внутрішній пам'яті вашого пристрою iOS або Android. Ви також можете отримати доступ до музики, що зберігається на музичному сервері. Існують інші опції, такі як "нещодавно відтворені" та створені користувачем списки відтворення. В iOS плеєрі MUZO доступна лише музика, синхронізована з iTunes. Вона згрупована за виконавцями, альбомами, плейлистами або треками. У кожній категорії вона розташована в алфавітному порядку. На пристрої Android доступна вся музика на пристрої, і її також можна згрупувати за папками.

Spotify

Ви можете керувати відтворенням музики за допомогою програми Spotify. Перейдіть на екран "Підключення" і виберіть динамік. Наприклад, "FamilyRoom" Після підключення ви можете транслювати Spotify в будь-яку кімнату, підключену до колонки WiFispeaker. Щоб використовувати Spotify на вашій Wi-Fi-колонці, вам потрібно встановити Spotify на підключений смартфон або планшет.

iHeartRadio

iHeartRadio дозволяє транслювати радіостанції на вашу Wi-Fi колонку. Увійдіть в меню і виберіть "iHeartRadio". Виберіть "Жанр", щоб вибрати жанр радіо, яке ви хочете слухати, або виберіть "Країна", а потім "Region", щоб вибрати локалізовані радіостанції.

AirPlay

Ви можете відтворювати музику через AirPlay на вашому пристрої iOS. Для цього вам потрібно переконаватися, що ваш пристрій iOS і колонки Wi-Fi підключені до однієї мережі Wi-Fi. Проведіть пальцем вгору від нижньої частини вашого пристрою iOS і виберіть "AirPlay" динамік Wi-Fi і почніть відтворювати музику. **ПРИМІТКА:** У багатоканальному режимі, коли у вас є два або більше динаміків Wi-Fi, вибір AirPlay разом, вибір AirPlay призведе до відтворення вибраної музики на всіх динаміках. Переконайтеся, що ви збільшили гучність на пристрої під час прослуховування музики через AirPlay.

TIDAL

TIDAL ідеально поєднується з Wi-Fi колонкою, передаючи музику в потоковому режимі без втрат, з високою якістю звуку, забезпечуючи найкращий якість звуку, забезпечуючи найкращі враження від прослуховування. Додайте музичні відео високої чіткості, кураторські статті від музичних журналістів, артистів та експертів, та багато іншого. **ПРИМІТКА:** Наразі доступно лише для iOS.

QQMusic

З мільйонами треків на QQMusic правильна музика завжди у вас під рукою, незалежно від того, тренуєтесь ви, граєте чи відпочиваєте. Різноманітні способи пошуку музики, яка вам сподобається, тут є. Останні хіти, виконавці або діджеї, які вам подобаються, інтелектуальні рекомендації, із вашої історії прослуховування, ваші наступні улюблені пісні чекають на вас. **ПРИМІТКА:** Наразі лише доступний на iOS

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА


Перевірка wi-fi

Щоб забезпечити безперебійну трансляцію, ваша Wi-Fi колонка повинна мати гарне мережеве з'єднання з підключеним маршрутизатором. При підключенні через Wi-Fi, будь ласка, перевірте рівень сигналу Wi-Fi, якщо у вас виникли проблеми з потоковою передачею. Щоб перевірити потужність Wi-Fi, виконайте наступні кроки:


1. Увійдіть в меню СПИСОК ПРИСТРОЇВ.
2. Виберіть значок шестерні ' ' на Wi-Fi колонці, яку ви хочете перевірити, після чого ви побачите Малюнок 13.
3. Виберіть "Інформація про динамік", щоб перевірити, чи достатньо хороше з'єднання Wi-Fi, як показано на малюнку 14.

Захист паролем wi-fi колонки

Якщо ви не хочете, щоб колонка була загальнодоступною, ви можете зашифрувати її, увімкнувши «додати захист паролем».

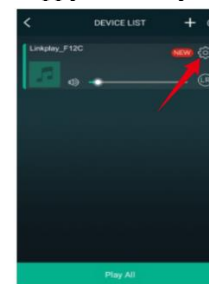

Малюнок 13

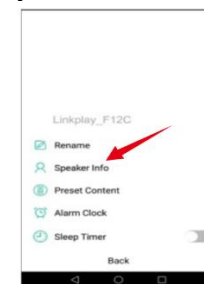

Малюнок 14




Малюнок 15

Відновлення заводських налаштувань (Малюнок 16)



Якщо ви хочете відновити заводські налаштування, виберіть пункт "Відновити заводські налаштування" внизу меню SPEAKER INFO, щоб підтвердити.

Оновлення прошивки (Малюнок 17)

Якщо ви бачите піктограму "New" поруч з кнопкою налаштування, це означає, що для вашого пристрою доступна нова прошивка. Для того, щоб застосувати цю прошивку, натисніть на "Нова" і ви побачите спливаюче повідомлення. Виберіть "Оновити" і зачекайте доки процес оновлення пристрою не завершиться.

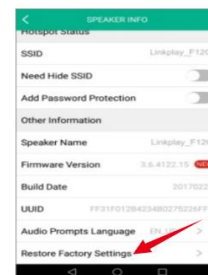

Малюнок 16

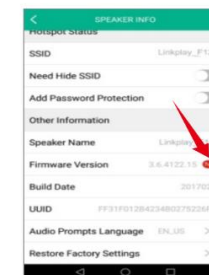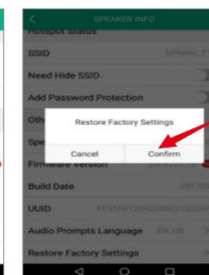

Малюнок 17

